



Marca: nuur®

Modelo: CAMEXPA60VT

**CAMPANA EXTRACTORA DE PARED**  
CON FUNCIÓN WIFI  
MANUAL DE USO

Voltaje	127 V~
Frecuencia	60 Hz
Potencia	144 W

## ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Voltaje:	127 V <sup>~</sup>
Frecuencia:	60 Hz
Potencia:	144 W
Potencia de lámparas LED:	2 W x 2 (4 W máximo)
Motor:	1
Diámetro del adaptador de salida:	150 mm
Dimensiones (mm):	600



## CONTENIDO

Usos incorrectos y Peligrosos	4
Medidas	5
Cómo instalarla	5
• Cómo instalar el ducto	
• Instalación eléctrica	
• Instalación de la campana	
• Instalación de filtros	
Cómo colocar el filtro de grasa	9
Cómo usarla	10
Cómo darle mantenimiento	11
Función WIFI	12
Ayúdanos a cuidar el medio ambiente	14
Servicio nuur®	14


## USOS INCORRECTOS Y PELIGROSOS

**Advertencia:** para reducir cualquier riesgo de lesiones personales y de daños a tu hogar o al producto, sigue las precauciones básicas e indicaciones de este manual. Por tu seguridad, léelo completo antes de hacer la instalación. No nos hacemos responsables de daños ocasionados por una instalación deficiente o incorrecta.

**Este equipo no debe utilizarse en exteriores.**

- Cuando la campana se utilice al mismo tiempo que otros aparatos de gas u otros combustibles, el área deberá estar bien ventilada.
- La campana está diseñada únicamente para uso doméstico y para eliminar cualquier tipo de humo que se produzca en la cocina. No debe utilizarse para otros fines.
- Existe riesgo de incendio si no se realiza la limpieza conforme a las instrucciones de este manual.
- **Evita** revisar el estado de los filtros mientras la campana esté en funcionamiento.
- **Evita** tocar focos o lámparas después de usar el equipo. No lo desconectes con las manos mojadas.
- **Evita** las flamas abiertas, los filtros podrían dañarse en caso de un incendio.
- **Revisa** constantemente los alimentos que vayas a freír, para evitar que el aceite muy caliente se convierta en peligro de incendio.
- Desconecta el cable de alimentación eléctrica antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento.
- Este dispositivo no fue diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de la experiencia o conocimientos necesarios, a menos que reciban una capacitación o sean supervisadas por la persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para que no juegue con el aparato.

## MEDIDAS

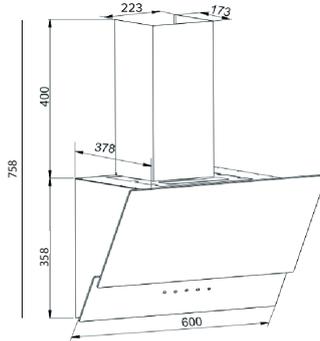

## CÓMO INSTALARLA

Antes de empezar, revisa las advertencias y recomendaciones de la sección “Usos incorrectos y peligrosos”.

El trabajo de instalación y mantenimiento debe realizarlo un técnico de servicio calificado y capacitado, que siga todos los códigos y normas que correspondan. Entre ellas, la construcción resistente al fuego.

Se requieren 2 o más personas para instalar o mover el equipo. No seguir esta recomendación podría provocar lesiones físicas.

Verifica que el voltaje principal corresponda al que se indica en la placa de características que se encuentra en el interior de la campana.

Si la campana se utiliza junto con otros aparatos no eléctricos, como equipos de combustión de gas, es necesario garantizar un nivel suficiente de ventilación en el área para evitar el reflujo de los gases de salida.

La cocina debe tener una abertura directa hacia el exterior para permitir la entrada de aire limpio.

Es necesario asegurar que haya una cantidad de aire suficiente para la correcta combustión y salida de los gases a través del ducto de aire (chimenea) de los equipos de combustión, así se evitarán contracorrientes.

Asegúrate de no dañar el cableado eléctrico y otros servicios ocultos al cortar o perforar la pared o el techo.


Los ventiladores con ductos deben estar siempre conectados al exterior.

El aire de salida no deberá conectarse a ningún ducto de ventilación que también se utilice para la expulsión de humo de aparatos de gas u otros combustibles.

## CÓMO INSTALAR EL DUCTO

---

**Precaución: para reducir el riesgo de incendio, te recomendamos utilizar ductos de metal.**

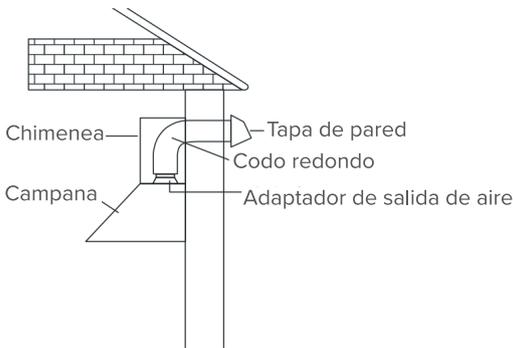

1. Decide dónde instalarás los ductos que irán entre la campana y el exterior.
2. Un ducto recto y corto permitirá que la campana funcione con mayor efectividad.
3. Los ductos largos, los codos y las conexiones reducen el nivel de rendimiento de la campana, por lo que te sugerimos utilizar el menor número posible de éstos. Es probable que necesites un ducto más grande, con tramos de ductos más largos, para mayor rendimiento.
4. El aire no debe salir por el mismo ducto que se utilice para la salida de humo de aparatos que queman gas u otros combustibles. Se debe cumplir la normativa relativa a la salida de aire.

5. Instala la tapa de pared. Conecta los ductos metálicos redondos a la tapa y acomodalos en dirección a la campana. Utiliza cinta adhesiva para ductos para sellar las uniones entre secciones.

## INSTALACIÓN ELÉCTRICA

---

Desconecta la energía eléctrica antes de empezar a instalar el cableado. La instalación eléctrica deberá cumplir con todos los códigos y normas que correspondan. La campana debe estar correctamente conectada a tierra.

Si el cable de alimentación se daña, no vayas con una persona no autorizada para reemplazarlo: contáctanos. La manipulación incorrecta puede tener resultados peligrosos, causar funcionamientos inadecuados y hacer inválida la garantía.

## INSTALACIÓN DE LA CAMPANA

---


Retira cuidadosamente la película protectora de plástico de todas las superficies exteriores del equipo y de la chimenea antes de llevar a cabo la instalación final.

La distancia mínima entre la campana y la parrilla o estufa de gas debe ser de 750 mm para lograr una mejor captación de las impurezas al momento de cocinar. La distancia mínima entre la campana y una parrilla o estufa eléctrica, 650 mm. Sin embargo, hay que tener en cuenta si las instrucciones de instalación de las parrillas o estufas establecen una distancia mayor.

Las distancias superiores a 750 mm quedan a criterio de la persona que instale la campana, siempre y cuando la altura del techo y la longitud del ducto de aire lo permitan.

Instala el ducto de salida en el adaptador de salida de aire y utiliza (2) ST3 x 6 para fijarlo. Haz 4 agujeros en la pared con un taladro y coloca 4 taquetes (10 x 45 mm), usa (2) tornillos ST5 x 45 para fijar la parte superior de la campana, luego usa (2) ST4.2 x 30 para fijar la parte inferior.


Con el taladro, haz 2 agujeros en la pared y pon 2 taquetes. Utiliza (2) ST2.9 x 14 para fijar la cubierta de la chimenea por encima y (2) M3 x 6 para fijarla por debajo.

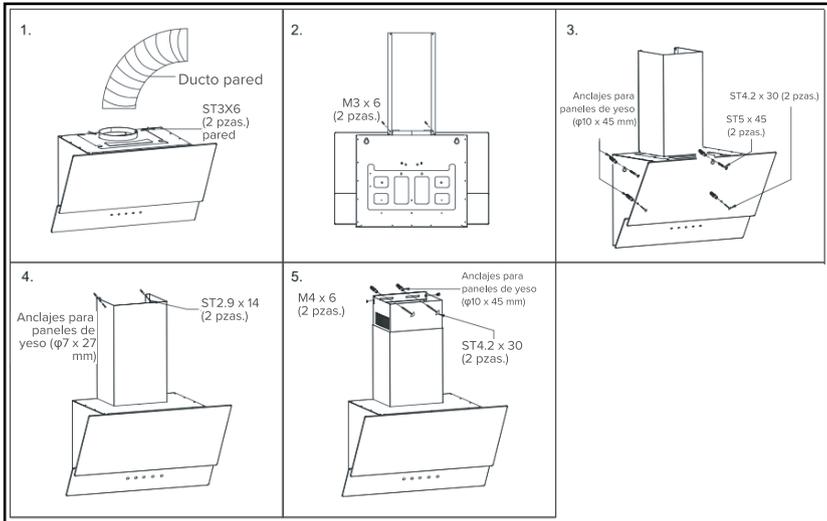

## CÓMO COLOCAR EL FILTRO DE GRASA



1. Para quitar el filtro antigrasa, presiona la pestaña metálica situada en la parte superior. Al hacerlo, se separará el filtro de la campana. Inclina el filtro hacia abajo y quítalo.

2. Para instalar el filtro antigrasa, coloca el filtro de aluminio en las ranuras de la campana. Presiona la pestaña de cierre de plástico, coloca el filtro en su posición y suelta. Asegúrate de que quede bien sujeto después de instalarlo.

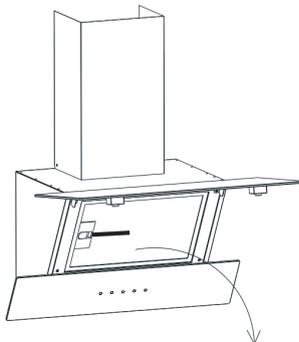

## CÓMO COLOCAR EL FILTRO DE GRASA

**Nota: se incluye un filtro de carbón activado.**

1	2
	
<p>El filtro de carbón activado se puede utilizar para atrapar olores.</p>	<p>Para instalar el filtro de carbón activado, primero se debe quitar el filtro de grasa. Presiona el candado y jala hacia abajo.</p>

3

<p>Coloca el filtro de carbón activado en el costado del motor y giralo en el sentido de las agujas del reloj. Asegúrate de que el filtro está bien bloqueado. Cuando se conecta el filtro de carbón activado, la potencia de succión será menor.</p>

## CÓMO USARLA



La campana se maneja utilizando el interruptor de control táctil en el panel frontal.

Cuando conectes el aparato, se mostrará 00 en la pantalla durante una fracción de segundo, luego la pantalla se apagará. Toca  para encender la campana,  se iluminará.

	Encendido / Apagado / WIFI	Presiona este botón para encender la campana. Este botón también funciona para activar el WIFI en la campana.
	Velocidad	Presiona este botón para aumentar la velocidad.
	Display	Panel.
	Velocidad	Presiona este botón para disminuir la velocidad.
	Luz	Presiona este botón para encender o apagar la luz.

## **Apagado/Temporizador**

Utiliza la función  para apagar la campana después de un tiempo determinado y para filtrar los humos del aire después de cocinar. El temporizador/apagado puede ajustarse de 1 a 15 minutos.

Presiona  y manten pulsado durante tres segundos para activar el Temporizador/apagado en cualquier momento. El sensor parpadeará y la pantalla mostrará 15. Ahora use los sensores – y + para seleccionar el retardo Temporizador/apagado.

La configuración del temporizador/apagado se confirmará en tres segundos.

## **CÓMO DARLE MANTENIMIENTO**

Sólo un mantenimiento adecuado garantizará el buen funcionamiento de la campana.

Desconéctala de la corriente eléctrica antes de realizar cualquier labor de mantenimiento.

Limpia o cambia los filtros de aluminio antigrasa y los filtros de carbón activado después del tiempo indicado.

Limpia la campana con un trapo húmedo y detergente líquido neutro.

Los filtros antigrasa deben limpiarse con frecuencia. Utiliza una solución detergente tibia. Consulta la sección “Cómo instalarla” para ver las instrucciones de instalación y retiro referentes a estos filtros.

El filtro de carbón sirve para recircular el aire en caso de que no haya salida al exterior. Deberá cambiarse cada 6 meses. Consulta la sección “Cómo instalarla” para ver las instrucciones de instalación y retiro referentes a estos filtros.

## FUNCIÓN WIFI

### CÓMO REGISTRAR TU APP

1. Descarga la aplicación “nuur® Hogar” desde Google Play o App Store.

2. Abre la aplicación y acepta la política de privacidad.



3. Crea una cuenta nueva (la aplicación localiza automáticamente el país y te solicitará un correo electrónico).

O inicia sesión (ingresa correo electrónico y contraseña previamente configurada).



4. Se enviará a tu correo electrónico un código de verificación el cual consta de 6 dígitos, los cuales tendrás que introducir en las casillas.



5. Establece una contraseña entre 6-20 caracteres con una combinación de letras y números.



6. Acepta los permisos requeridos por la app y da clic en Ir a la aplicación.



7. Conecta tu dispositivo a una Red WIFI disponible.



8. En la pantalla de inicio selecciona Añadir dispositivo. Selecciona el dispositivo y sigue los pasos que marca la pantalla.



## CÓMO ACTIVAR LA FUNCIÓN WIFI EN TU CAMPANA

---

Después de que el dispositivo inteligente está conectado a la red, las funciones inteligentes del producto se pueden utilizar a través de la app nuur® Hogar.

### **Conexión de red:**

a) Conecta la campana extractora y asegúrate de que está encendida. Presiona el sensor  y manténlo presionado durante tres segundos. Cuando escuches el sonido de "pitido", el sensor Wi-Fi comienza a parpadear rápidamente, luego ingresa al modo de configuración de red rápida.

b) Asegúrate de que el teléfono esté conectado a la red Wi-Fi, luego enciende la app nuur® Hogar para agregar el dispositivo en la página de inicio. Enciende el Bluetooth para agregar el dispositivo fácilmente. Se puede agregar seleccionando manualmente o descubriendo automáticamente.

Haz clic en el icono “+” en la esquina superior derecha para agregar un dispositivo, o haz clic directamente en “Agregar dispositivo” en la página de inicio para agregar un dispositivo.

Ingresa el nombre y la contraseña de la red Wi-Fi a la que el teléfono está conectado actualmente, luego haz clic en “Confirmar”, ingresa el proceso de configuración de red y espera a que el dispositivo complete la configuración de red. Cuando se complete la configuración de red, el indicador de Wi-Fi en la campana extractora estará siempre encendido.

### **Comentario:**

1. Si el dispositivo no está conectado a la red correctamente dentro de los 3 minutos posteriores al inicio del modo de red del dispositivo, se agotará el tiempo de espera. Inténtalo de nuevo desde el paso 2 si la conexión falló.

2. Si el icono de Wi-Fi parpadea con frecuencia mientras aún no puede conectarse a la nube. Es necesario verificar si la contraseña de Wi-Fi es correcta o no. Comprueba también si la red Wi-Fi es 2.4G, y asegúrate de que la red funcione correctamente.

3. Si el dispositivo no se conecta a Internet, se recomienda desconectar el dispositivo durante 5 segundos y luego volver a conectarlo para volver a intentarlo.

4. Las operaciones anteriores solo se pueden utilizar para la distribución de red para un teléfono móvil. Si necesitas controlar el dispositivo mediante varios teléfonos móviles al mismo tiempo, agrega la cuenta correspondiente al dispositivo compartido.

## AYÚDANOS A CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE

No tires el dispositivo con la basura doméstica común cuando se haya desgastado. Llévalo a un centro de reciclaje para contribuir a la protección de nuestro planeta.

En nuur® nos enorgullece ser parte de la solución para un futuro sostenible, ayúdanos a cumplir con este objetivo.



## SERVICIO NUUR®

Si requieres soporte, información o tienes cualquier problema, por favor contacta a tu distribuidor.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
- (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que puede causar su operación no deseada.

Campana extractora de pared con función WIFI  
Marca: nuur®  
Modelo: CAMEXPA60VT

**IMPORTADO POR:**

**GRUPO RIJOCI S.A. DE C.V.**

Av. Ejército Nacional # 836 Int. 301, Col. Polanco II  
Sección, C.P. 11530, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México

Teléfono y WhatsApp: 5610153718

[www.nuur.mx](http://www.nuur.mx)

**SÍGUENOS EN :**



Instagram:  
[@nuur.mx](https://www.instagram.com/nuur.mx)



TikTok  
[@nuur.mx](https://www.tiktok.com/@nuur.mx)



Youtube:  
[@nuur.mx](https://www.youtube.com/@nuur.mx)



Facebook:  
[@nuur.mx](https://www.facebook.com/nuur.mx)

Descarga tu app **nuur Hogar** en



Google, Google Play y YouTube son marcas de Google LLC.

Apple y Logo Apple son marcas registradas de Apple Inc., registradas en E.U. y otros países.